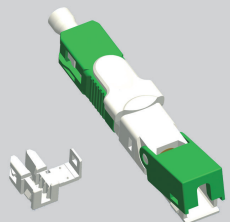


CNFB-APC1**CNFB-UPC1****Conector Óptico de Montagem em Campo****Instruções de Uso**


- Muito obrigado por adquirir este produto.
- Para usar este produto corretamente, esta instrução deve ser lida com cuidado antes do uso.
- Após leitura, certifique-se de manter esta instrução em um local onde o usuário possa acessá-la a qualquer momento.

O produto


Suporte de Cabo

Conector


Comprimento de corte (imagem mostrada somente para referência):

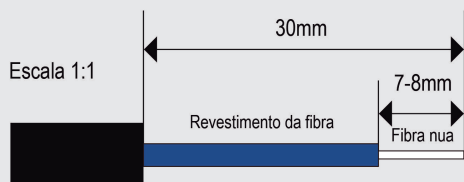
Atenção


- 1 - Por favor, use este produto de acordo com o tipo de cabo.
- 2 - Ao não instalar de acordo com as instruções no uso do produto, você terá que assumir a responsabilidade.
- 3 - Fibra residual pode causar danos ao corpo humano, deve ser tratada adequadamente.
- 4 - Ferramentas devem ser configuradas pelo usuário, o manual do produto não envolve isso.
- 5 - A imagem do produto desta instrução é apenas para referência, por favor, considere o objeto como padrão.

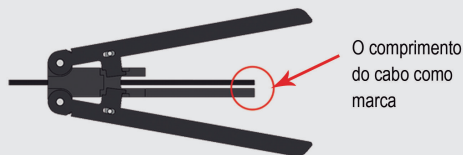Passos da operação:


1 - Insira o cabo no dacapador, conforme o comprimento indicado na imagem, pressione as alças e retire o cabo.

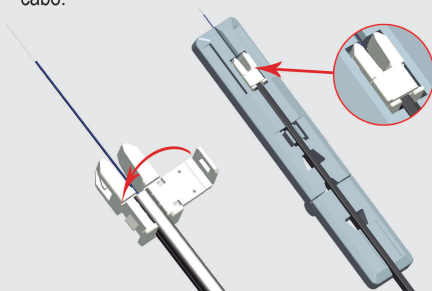


4 - Coloque o cabo no suporte e feche a trava, em seguida, coloque o cabo com o suporte no gabarito de montagem

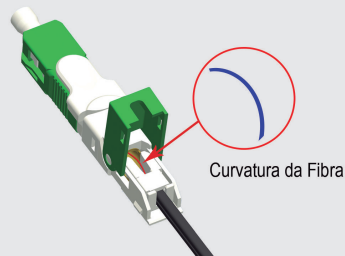

7 - Verifique na cavidade do suporte se a fibra está com a curvatura indicada na imagem

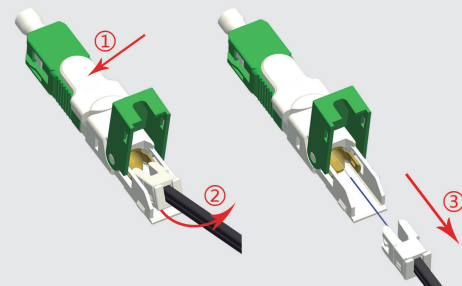


② Recoloque a trava do conector, e puxe levemente o suporte do cabo conforme imagem

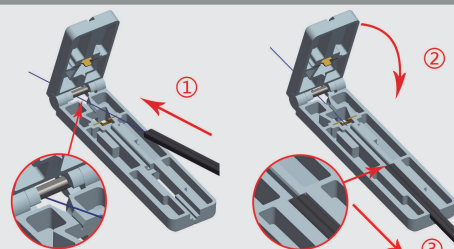


Insira a fibra na abertura da guia

A capa do cabo não deve ultrapassar o limite de corte do gabarito


2 - Coloque o gabarito no clivador e realize a clivagem

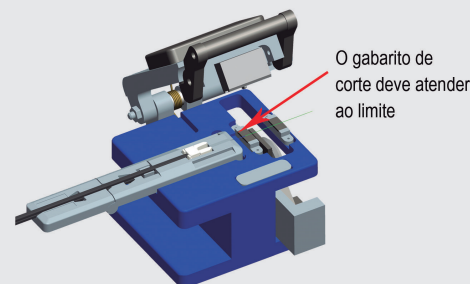


5 - Coloque o cabo no gabarito de corte, corte a fibra nua

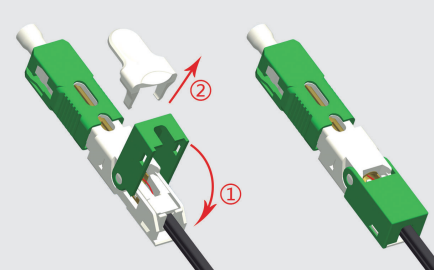


8 - Pressione a tampa, remova a trava e complete o conjunto

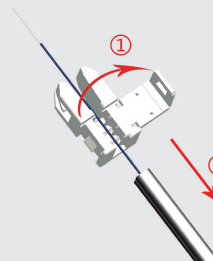


③ Abra o suporte do cabo e retire o cabo. Complete até repetir a montagem

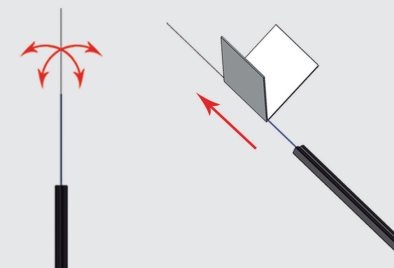

3 - Dobre a fibra em quatro direções a 60° para verificar se há danos e use papel de limpeza embebido em álcool isopropílico para limpar a fibra

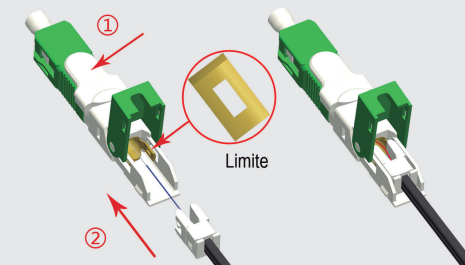


6 - Pressione o botão de abertura e insira a fibra na extremidade do conector até o limite

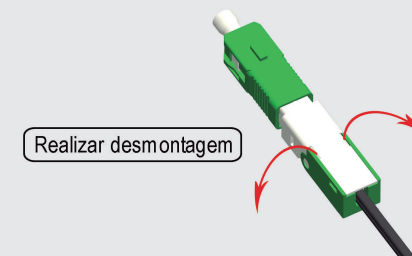**Realizar desmontagem**


① Remova a tampa traseira dos dois lados.

Notas para suporte do cabo:

Cabo de 2,0 * 3,0mm:



Cabo de 2,0 * 1,6mm:




Conector Óptico de Montaje en Campo

Instruções de Uso


- Muchas gracias por comprar y usar este producto.
- Para utilizar este producto correctamente, deben leerse estas instrucción cuidadosamente antes de usar.
- Después de la lectura, asegúrese de seguir estas instrucciones en un lugar donde el usuario pueda acceder en cualquier momento.

El producto

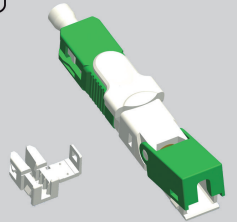

Soporte del Cable Conector


Longitud de corte (imagen utilizada solamente para la referencia):

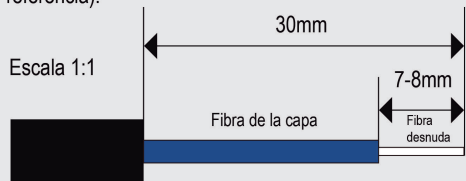


Cuidados

- 1 - Por favor, usar el producto de acuerdo con el tipo de cable.
- 2 - Al no instalar según las instrucciones de uso del producto, usted tendrá que asumir la responsabilidad.
- 3 - Fibra residual puede causar daños al cuerpo humano, debe ser tratada adecuadamente.
- 4 - Herramientas deben ser configuradas por el usuario, la guía del producto no implica eso.
- 5 - La imagen del producto de esta instrucción es para referencia solamente, por favor, considere el objeto como predeterminado.


Pasos de la operación:

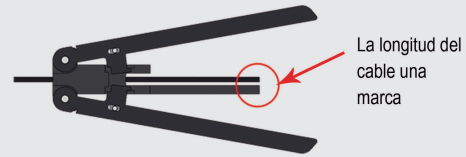


1 - Inserte la Dasferradora de cable, longitud del cable como marca, presione los mangos, retire el cable

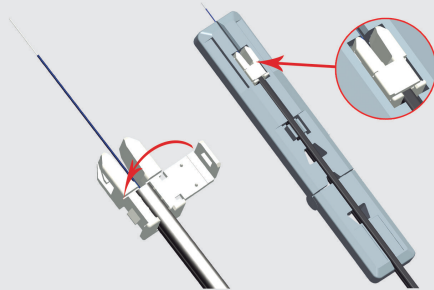


4 - Coloque el cable en el soporte del cable y coloque el pestillo, a continuación, coloque el cable con el apoyo en el dispositivo de corte

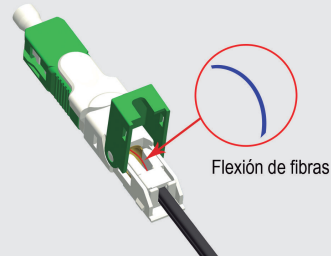

7 - Asegúrese de que la fibra se pliega, si no, cortar la fibra y montar.

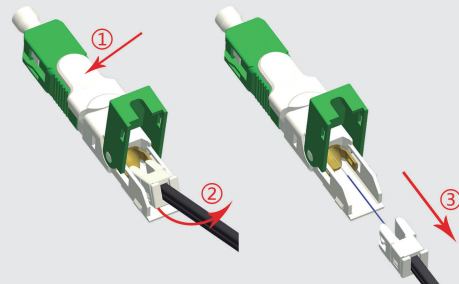


② Instale el abridor la posición correcta, luego tire suavemente de la fibra

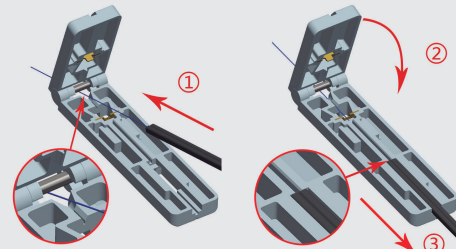


Inserte la fibra en la abertura de la lengüeta

El recubrimiento del cable debe cumplir con el límite de la plantilla de corte


2 - Coloque el cable en la plantilla de corte, retire la capa de fibra 250um

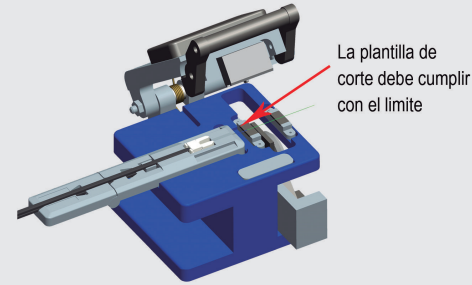


5 - Coloque el cable en la plantilla de corte, corte la fibra desnuda

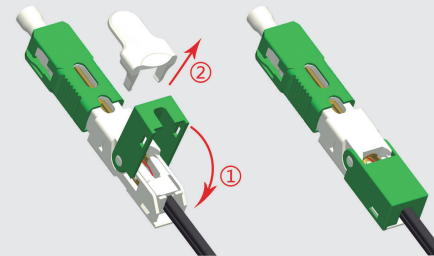


8 - Presione la cubierta, quite el abridor, complete el sistema

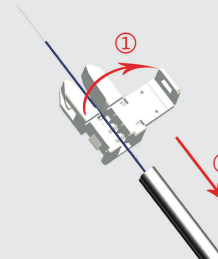

③ Abra el soporte del cable y extraiga el cable Complete la repetición de ensamblaje

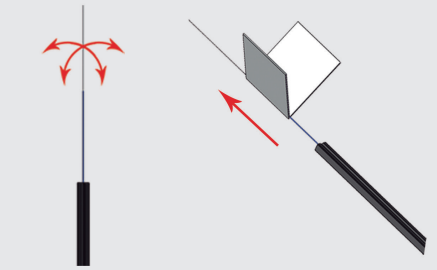


3 - Doble la fibra en cuatro direcciones a 60 graus para comprobar si hay daños y utilizar papel de limpieza empapado en alcohol para limpiar la fibra

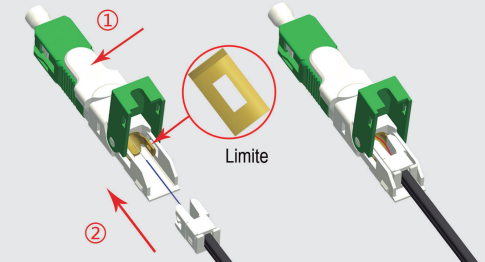

6 - Presione el botón de la abertura e inserte la fibra en el extremo del conector al limite


Repita el ensamblaje

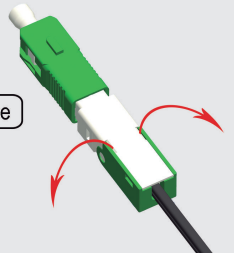

① Retire la cubierta posterior de los lados

Notas para soporte do cable:

Cable de 2,0 * 3,0mm:



Cable de 2,0 * 1,6mm:

